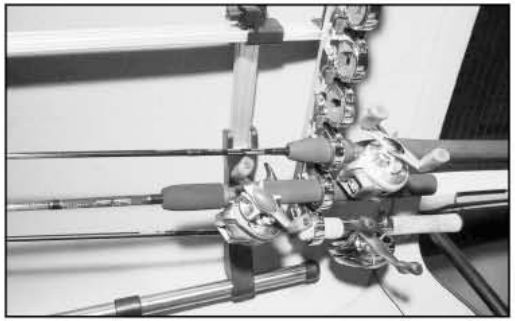

参考

●リール同士が接触する場合は、リールをホルダーの前後に互い違いにして積載してください。

7 お手入れ方法

●真水で浸したやわらかい布でヨゴレを拭きとり、日陰でよく乾燥させてください。
●下記内容は本体の変色、ヒビ割れの原因になります。使用は控えてください。

・洗剤（特にアルカリ洗剤）やワックスの使用
・シンナー等溶剤の使用
・ネジやボルトへの給油

■商品についてのお問い合わせ・補修パーツのご注文は、下記サービスセンターへお問い合わせください。
なお、誤った取付けや使用、改造しての使用、台風等の天災による事故の責任は一切負いかねます。
■本品の仕様、及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

お問い合わせ窓口：カーメイトサービスセンター
ホームページ：http://www.carmate.co.jp/toi/
TEL.03-5926-1212（代表） FAX.03-5926-1218
〒171-0051 東京都豊島区長崎5-33-11
株式会社カーメイト http://www.carmate.co.jp/

CARMATE No.0444-7071B

ZR305/ZR306/ZR307 ロッドホルダーFT取扱説明書

まえがき

この取扱説明書はロッドホルダーを安全に正しく使用していただくためのものです。
本品の取扱いの前に、必ず本書をよく読んで内容を充分に理解してからご使用ください。
また、本品を譲られる場合は、次に使用される方に本書も併せてお渡しください。

もくじ

警告、注意、参考・・・・・・・・・・1
1 部品内容と各部名称、完成図・・・2
2 アシストパイプの取付け・・・・・3
3 横バーの取付け・・・・・・・・・4
4 フレームの組立て・・・・・・・・4
5 フレームの取付け・・・・・・・・6
6 ロッドの積載・・・・・・・・・・7
7 お手入れ方法・・・・・・・・・・8
8 お問い合わせ先・・・・・・・・・8

注意事項の定義

本書では、重要事項や知っておいていただきたいことを、記号を用いて説明しています。
それぞれの記号とその内容は次のとおりです。

⚠警告 警告事項を守らないと、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。
⚠注意 注意事項を守らないと、ケガを負ったり、物的損害が生じる場合があります。
参考 本品を使用する上で、知っておいていただきたいことについて説明します。

⚠警告

●本品や積載物に頭などが接触するおそれがある場合は、安全のために乗車位置をずらすか、本品の取付位置をずらしてください。
●ロッドを積載する時は、安全のために、釣針、釣糸等のタックルははずすか、別売のルアーカバーを使用してください。
●本品は車内積載用のロッドホルダーです。用途以外の使用はしないでください。

⚠注意

●ロッドを積載したまま長期間放置しないでください。直射日光によりロッドが傷むおそれがあります。また、車の振動等でロッドやリールが傷ついたり、動作不良をおこす原因になります。
●車種によっては後方視界が狭くなります。後方確認や後進時は注意してください。
●使用前や使用後、悪路走行後は各部のネジを確認し、必要であれば増締めしてください。
●フレーム部の最大積載重量：7kg（安全のため最大積載重量は必ず守ってください）

参考

●取扱いの際は取扱説明書に従い、改造はしないでください。
●サードシートにアシストグリップがある車種の場合は、本品をサードシートのアシストグリップに取付けてください。
●サードシート収納時に、フックをアシストグリップに掛ける車種の場合、別売のZSP20（フックハンガー・ベルトアジャスター）を使用しないと、サードシートの収納ができません。本書後述のサービスセンターにお問い合わせください。

1 部品内容と各部名称

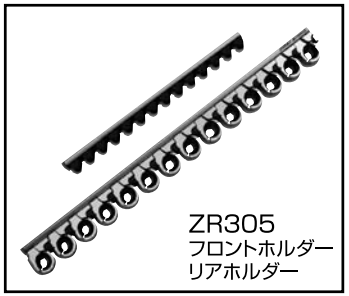
ZR305
フロントホルダー
リアホルダー

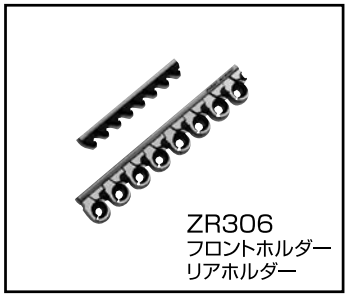
ZR306
フロントホルダー
リアホルダー

ZR307
フロントホルダー
リアホルダー

ZR305/306共通部分

横バー　2本
アシストパイプ　2本

フレームパイプ　2本
フレームバー　2本

ステー　4個
セッティングスペーサー　4個

キャップ　4個
フック　4個

クロスホルダー 4個

ホルダー取付ノブ 4個
さらネジ（金色）　4個

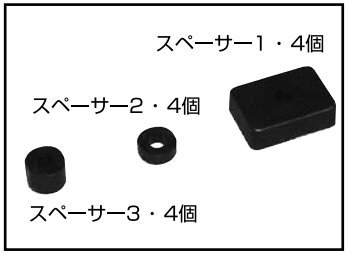
スペーサー1・4個
スペーサー2・4個
スペーサー3・4個

必要な工具：プラスドライバー

完成図

ZR305

ロッドホルダーFT

ZR306

8ロッドホルダーFT

ZR307

10ロッドホルダー　ワイドタイプ

2 アシストパイプの取付け

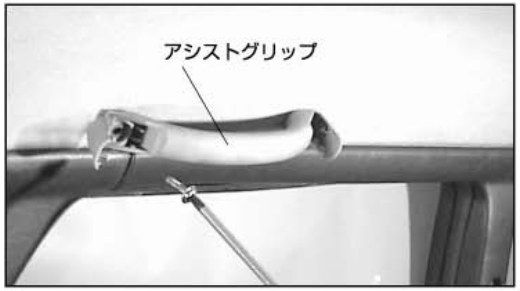

①セカンドシートまたはサードシートのアシストグリップを取り外す。

参考

- アシストグリップの外し方がわからない場合は、車を購入したディーラーにご相談ください。
- 左右ハネ上げ式シートをたたむ際、アシストグリップに止める車は別売りの部品（ZSP20フックハンガーセット）が必要です。
  サービスセンターへお問い合わせください。

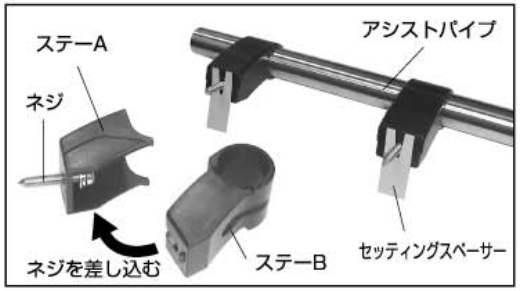

②ステーAに①で外したネジを通して、ステーBを下から差込み、アシストパイプに通す。ネジにセッティングスペーサーをはめる。

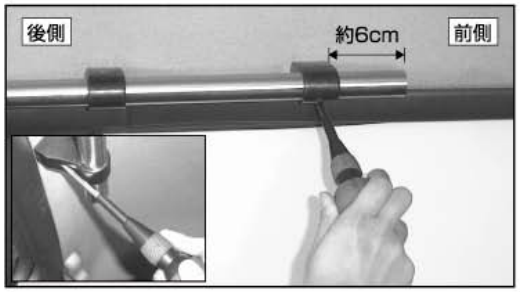

③車の前側に約6cm出る様固定する。

参考

- 固定する前にセッティングスペーサーは抜き取ってください。

参考

- パイプが内装に当たる場合や、天井とパイプの間隔が狭くて手が入らない場合、ステーの上下を反対にして取付けるか、スペーサー1をネジに通して締付けてください。

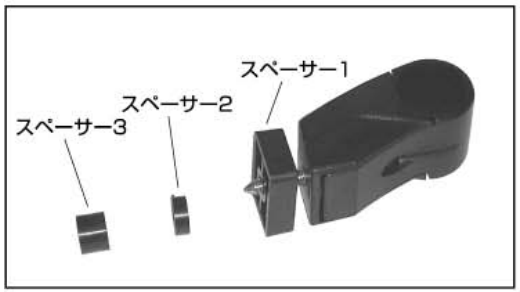

- ネジが長すぎてちゃんと締まらない場合や、車内幅が広くて横バーが届かない場合は、スペーサー1をネジに通して締付けてください。
  内装の穴が大きくてぐらつく場合車種に応じてスペーサー2または3をネジに通して締付けてください。

3 横バーの取付け

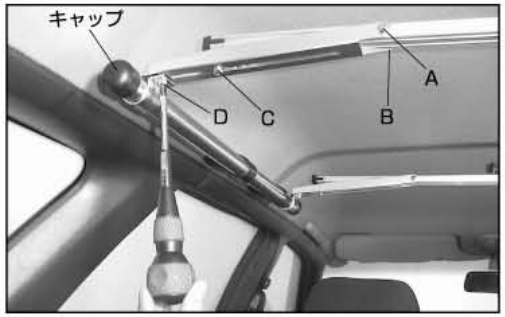

①横バーのネジABCDを緩め、アシストパイプの最前部と最後部に通し、ネジDを仮止めする。

②アシストパイプにキャップをはめる。

③横バーを出来るだけ高く上げ、水平になるようにアジャスターを中央に寄せ、横バーの下に入れネジCを仮止めする。

参考

●アジャスターが横バーの下に入らない場合は、一度取り外し向きを変えて、ネジCを仮止めしてください。

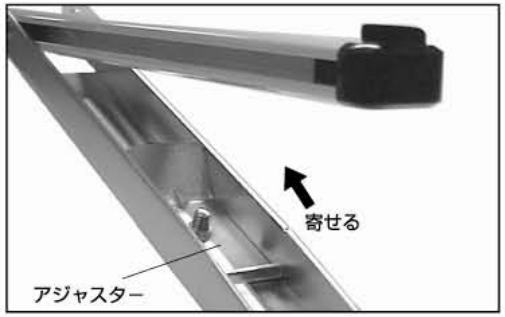

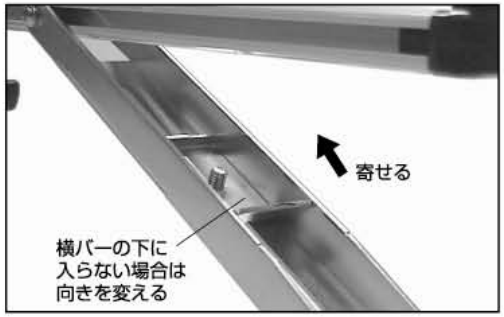

4 フレームの組立て

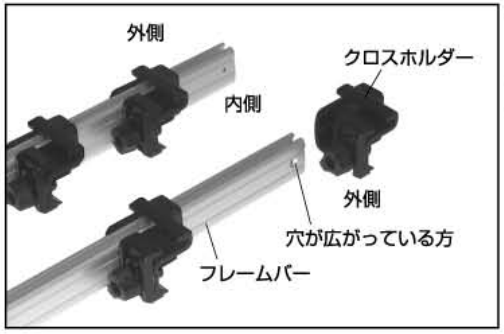

①フレームバーにクロスホルダーを同じ向きになる様2個ずつ通す。

注意

●穴が広がっている方を外側にします。

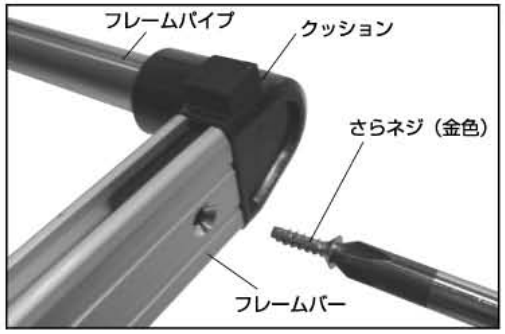

②フレームパイプのクッション面を上に向け、さらネジ（金色）でフレームバーに固定する。

参考

●プラスチック部はネジになっていませんがフレームバーに垂直になる様にネジ込んでください。

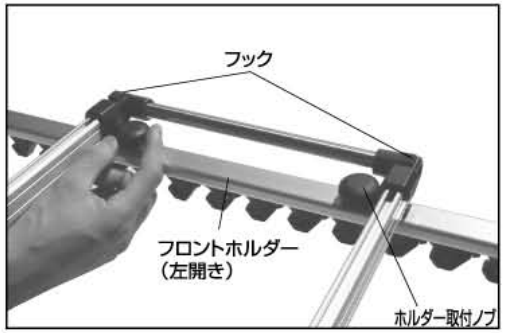

③前後のホルダーをフックとホルダー取付ノブでフレームに固定する。

注意

●クッション面に対して下にホルダーがくるよう取り付けてください。

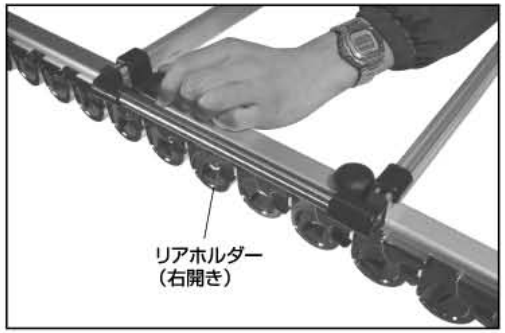

参考

●右利きの人はフロントホルダーを左開き、リアホルダーは右開きにするとロッドの着脱が行いやすくなります。
（使いやすい向きに変更できます）

5 フレームの取付け

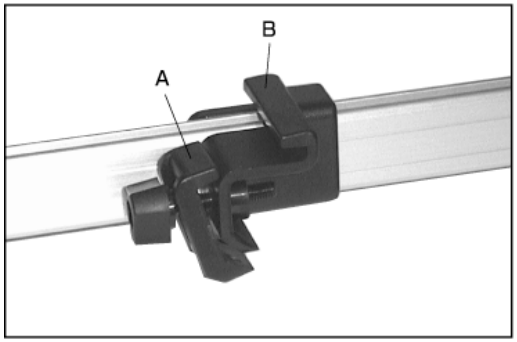

①4カ所のクロスホルダーのノブを十分に緩めて、Aを下にずらす。クロスホルダーの前後を横バーの前後間隔と同じ様に調整し、Bを横バーの溝に差し込む。

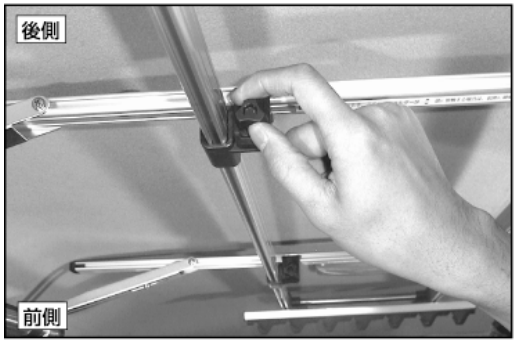

②Aを上げて横バーの溝に差し込みノブを締める。

横バーの断面図

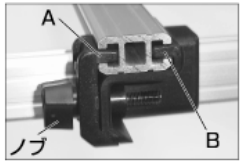

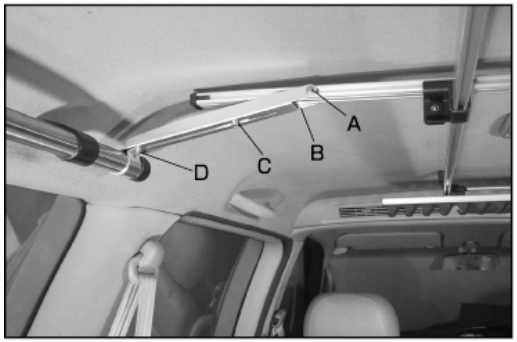

③横バーの高さをアジャスターで調整し、ネジABCDを締める。

⚠注意

●竿先がルーフエアコン等に無理に当たらないこと、グリップがテールゲートに当たらないことを確認してください。

参考

●前後のホルダーの位置を調整する場合はホルダー取付ノブを緩め、ホルダーをずらし、調整してください。

●フレーム全体の前後調整が必要な場合は、フレームを外し、クロスホルダーをずらして調整してください。

④横バーカバーをはめる。

6 ロッドの積載

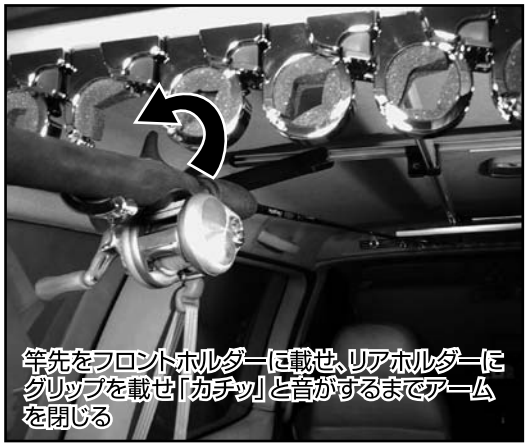

⚠注意

●竿先は破損しやすいので、取扱いには十分注意してください。

●フレーム部の最大積載重量は7kgです。

積載方法

①ボタンを押し、リアホルダーを開ける

②竿先をフロントホルダーに載せる。

③リアホルダーに竿を載せ「カチッ」と音がするまで閉じる。

降ろし方

①竿のグリップエンドを手で持ち、反対の手でボタンを押し、取り外す。